



(FXD-T Model)
Pilli El Dedektörü
Tanıtım ve
Kullanma Kılavuzu

Cihaz Hakkında:

FXD-T model gaz dedektörü, havadaki patlayıcı gazları algılayabilen(doğalgaz ve LPG) bir cihazdır. Bu tür tehlikeli gazların tespit edilmesi durumunda, FXD-T gaz dedektörü buzzerı(zil) ile sesli, LED'leri ile ise ışıklı uyarı sağlar.

Cihaz her defasında açılıp kapandığında maksimum 60 saniyelik bir kalibrasyon süresine ihtiyaç duyar.Bu durumda dedektör açıldığı andan itibaren 60 saniye sonra gaz algılayabilecek konuma geçer.

Cihaz ilk açıldığında kalibre süresi boyunca güç ledi yanıp yanıp söner kalibre olduğunda bip sesiyle birlikte hazır hale gelir.


Cihazın sensöründe herhangi bir arıza meydana gelmesi sonucunda hata ledi yanarak uyarı verir.


Cihaz gazı algıladığında gazın miktarı doğrultusunda seviye ledleri teker teker yanar ve son dört ledinde sesli uyarı vermeye başlar.

FXD-T gaz dedektörleri metan(CH_4), propan(C_3H_8) ve bütan(C_4H_{10}) gazlarını tehlikeli oranın çok altında olsalar dahi algılar ve uyarı verir.

Not 1:Cihazı şarj ederken açma- kapama anahtarının (0) konumunda olmasına dikkat ediniz.

Görüntü ve fonksiyonlar:

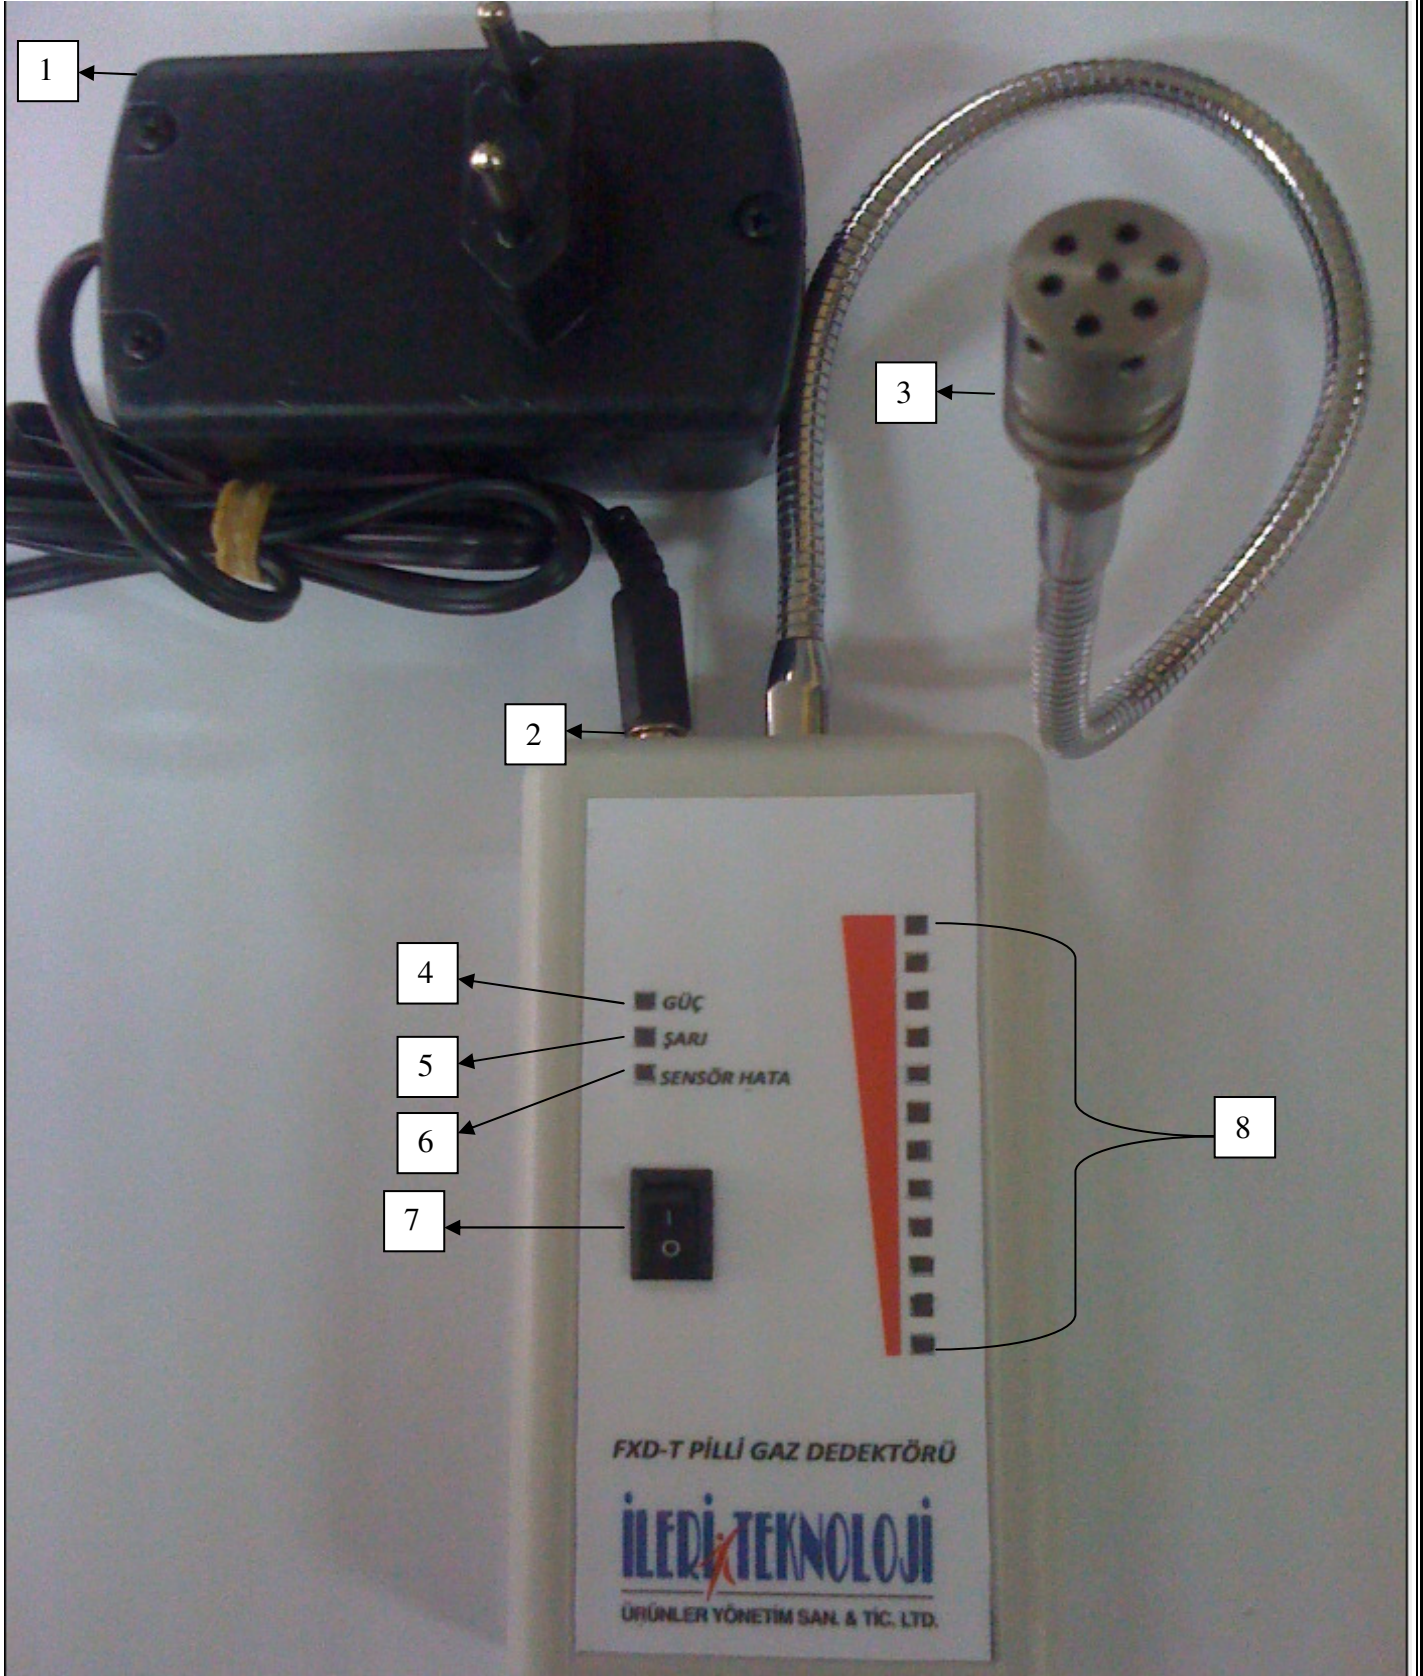

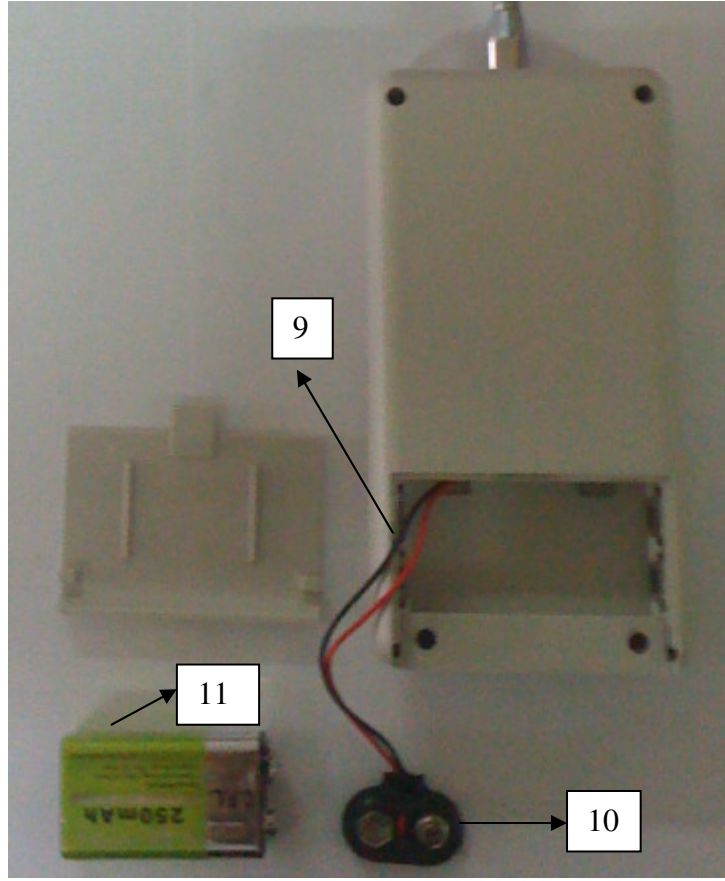

- 1.Adaptör:Cihazın pilini şarj etmek için kullanılır.
- 2.Adaptör soketi:Şarj işleminde adaptörün soketi buraya takılır.
- 3.Sensör:Gazı algılar.
- 4.Power(güç) ledi:Cihaz ilk açıldığında kalibre olana kadar yanıp yanıp söner kalibre olduğunda bip sesiyle birlikte sürekli yeşil ışık yanar.
- 5.Şarj ledi:Pili şarj ederken adaptör takılı olduğu sürece kırmızı ışık yanar.
- 6.Sensör hata ledi:Sensör arızalandığında sarı ışık yanar.
- 7.Anahtar:Cihazı açıp kapamaya yarar.
- 8.Seviye ledleri:Ortamdaki gaz miktarı arttıkça ledler sırayla yanar.
- 9.Pil yuvası:Cihazın şarjlı pili buraya yerleştirilir.
- 10.Pil soketi:Cihazın şarjlı pili buraya takılır.
- 11.Şarjlı pil:Pili takarken ters bağlantı yapmayınız

Cihaz alarm vermeye başladıktan sonra yapılması gerekenler;

- Bütün dumanlı malzemelerde dahil olmak üzere tüm çıplak alevler söndürülmelidir.
- Bütün gazlı aletler kapatılmalıdır.
- Gaz dedektörün de dahil olmak üzere hiçbir elektriksel donanım açılmamalı ve kapatılmamalıdır.
- Gaz kaynağı ana gaz kontrolünden ve /veya (LPG kaynaklı ise) depolama tankından kapatılmalıdır.
- Havalandırmayı arttırmak için kapılar ve pencereler açılmalıdır.
- Bina içinde gazın olmasından şüphelenilen yerde telefon kullanılmamalıdır.

Cihaz tekrar kurulduktan sonra alarm vermeye devam ederse ve kaçağın sebebi anlaşılır değilse hemen gaz sağlayan firmaya veya 24 saat açık acil gaz servisine bildirilmelidir.

Teknik Bilgiler ;

	FXD-T
Güç Tüketimi:	100Ma (maksimum)
Beslenme Kaynağı:	9V pil(250Ma şarjlı pil)
	SENSÖR
Sensör:	FIGARO yarı iletken (kalay) oksit iletici
Kalibrasyon Süresi:	60 saniye
Sensör Ömrü:	5 sene (Ortalama Kullanım Alanına Göre)
Gaz hacim oranı :	0- 5000 ppm
Sıcaklık:	-20°C – 50°C
Nemlilik:	%80 (maksimum)

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve İKİ (2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla YİRMİ iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yılı içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmenlik uyarınca T.C. Sanayi ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı:

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulamama Esaslarına dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin korunması Genel Müdürlüğü tarafından İzin verilmiştir.

İMALATCI / İTHALATCI FİRMANIN

ÜNVANI : İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI BİLGİ İŞLEM
SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ: SEYRANTEPE MAHALLESİ BİNNUR SOKAK NO:3 KAĞITHANE/İSTANBUL

TELEFONU : 0212 281 60 78
TELEFAKSI : 0212 281 63 32

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ :

MALIN

CİNSİ : ALARM CİHAZI
MARKASI : İ - TEK
MODELİ : EKLI LİSTE
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİMAT TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 (iki) YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
TELEFAKSI :
FATURA TARİH VE NO :

TARİH-İMZA-KAŞE

YETKİLİ SERVİS

ÜRETİCİ FİRMA / Merkez Servis:

**ÜNVAN: İleri Teknoloji Ürünler Yönetim Danışmanlığı
Bilgi İşlem Sanayi Ticaret Limited Şirketi**

**ADRES: Seyrantepe Mahallesi Binnur Sokak No:3
Seyrantepe - Kağıthane/İSTANBUL**

TEL: 0212-281 6078 pbx

FAX: 0212-281 6332

E- mail:Info@itektr.com

Web: www.itektr.com